
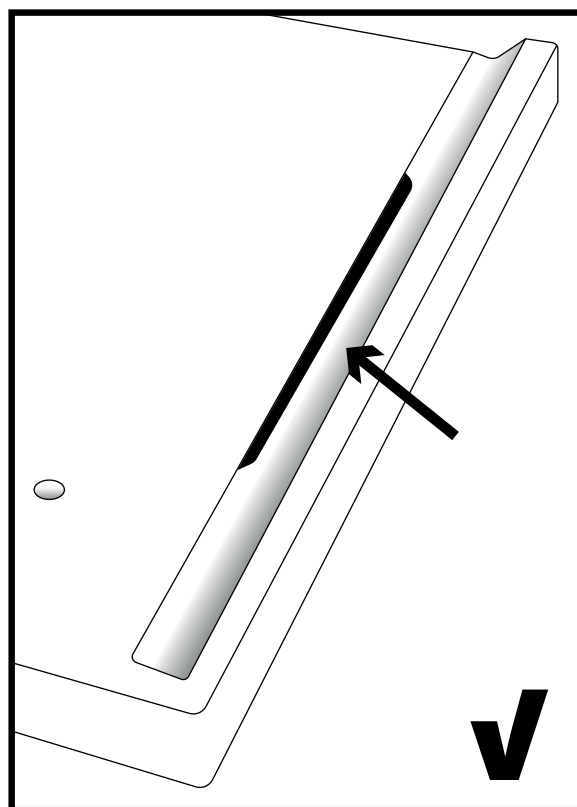


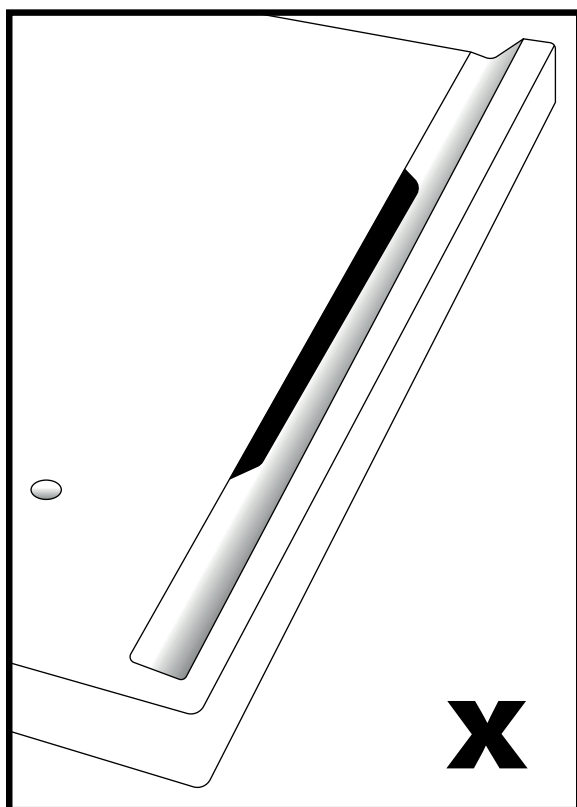

TÄRKEÄ HUOMIO RUNKOJEN KASAUKSEEN!

Click-runkojen muoviset kiinnityshelat saattavat kuljetuksen aikana liikkua. Varmista ennen kasausta, että mustat muoviosat ovat varmasti uran pohjassa. Mikäli muoviosa on päässyt löystymään, voit työntää osan kiinni esimerkiksi talttapäisellä ruuvimeisselillä.